

Normen / Umwelt (Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Verpackungen)

Dieses Produkt ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und der Richtlinie 2013/56/EU über Batterien und Akkumulatoren gekennzeichnet. Diese Bestimmungen verpflichten Produzenten und Hersteller, für die Rücknahme, Behandlung und das Recycling von Geräten und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zu sorgen.

Ingenico gewährleistet die Einrichtung effizienter Sammel- und Recyclingprogramme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien gemäß den lokalen Vorschriften Ihres Landes eingerichtet sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um genauere Informationen über die geltenden Vorschriften zur Entsorgung Ihres Altgeräts und gebrauchter Batterien zu erhalten.

Verpackungsabfälle müssen ebenfalls getrennt gesammelt werden, um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Altbatterien die Sicherheit der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gewährleistet.

Fach für SAM1/SAM2/SIM1/(SAM3/SIM2)-Lesegeräte

Die Klappe für die Batterie, SAM1/SAM2/SIM1/(SAM3/SIM2) und die unterhalb des Terminals befindlichen Lesegeräte muss während des normalen Betriebs des Terminals geschlossen sein. Siehe Abschnitte „Entfernen der SAM1/SAM2/SIM-Module“ sowie „Anschließen der Batterie“.

In Flugzeugen

Das Mobilfunkmodul des Terminals muss deaktiviert sein, indem Sie den Akku entfernen. Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften kann rechtliche Schritte und/oder einen späteren Ausschluss vom Mobilfunknetz nach sich ziehen.

Explosionsgefährdete Bereiche

Bestimmte Vorschriften schränken die Nutzung von Funkgeräten in Chemiewerken, Tanklagern und an allen Orten ein, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Sie werden dringend gebeten, diese Vorschriften einzuhalten. Das Endgerät muss durch eine speziell angepasste und zertifizierte Schutzhülle geschützt sein, die den Einsatz in der Nähe einer Zapfsäule ermöglicht.



Das zugehörige Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Altbatterien nicht weggeworfen, sondern getrennt gesammelt und recycelt werden müssen.

Elektronische Gesundheitsgeräte

Das Terminal ist ein Funksender, der medizinische Geräte wie Hörgeräte, Herzschrittmacher, Krankenhausgeräte usw. stören kann. Ihr Arzt oder der Hersteller des Geräts kann Sie diesbezüglich angemessen beraten.

Externe Anschlüsse

Alle an das Move/5000 angeschlossenen externen Stromkreise müssen SELV (Safety Extra Low Voltage) und LPS (Limited Power Source) im Sinne der Abschnitte 2.2 und 2.5 der Normen IEC/EN 60950-1 und/oder IEC/EN 62368-1 entsprechen.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Terminals ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Reinigen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht; verwenden Sie keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder scheuernde Mittel.


Benutzerhandbuch auf der INGENICO-Website herunterladen:

<https://ingenico.com/de/downloads>



Move/Series

Sicherheitsleitfaden

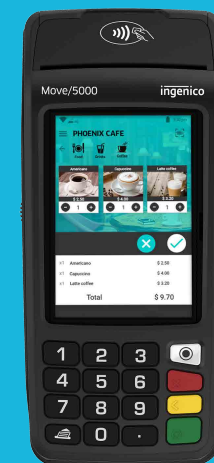

Terminal für
sehbehinderte Menschen



296269947AF



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem von Ingenico autorisierten Techniker durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die Haftung des Herstellers.

Das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Netzteil ist speziell für Ingenico-Terminals ausgelegt. Verwenden Sie kein anderes Netzteil. Die Verwendung eines Netzteils mit scheinbar ähnlichen Spannungs- und Stromwerten kann Ihr Terminal beschädigen. Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen oder Entnehmen der Batterie, dass das Terminal nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Es muss unbedingt eine von Ingenico zugelassene Batterie verwendet werden. Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine nicht von Ingenico zugelassene Batterie verwendet wird. Um eine optimale Produktleistung zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich von Ingenico zugelassenes thermosensitives Papier. Schalten Sie das Terminal aus, bevor Sie eine Papierrolle einlegen. Verwenden Sie ausschließlich von Ingenico zugelassenes Papier. Die Verwendung von nicht zugelassenem Papier kann den Drucker Ihres Terminals beschädigen.

Schalten Sie das Terminal aus, bevor Sie die Klappe öffnen.

Sicherheit Ihres Endgeräts

Ihr Gerät erfüllt die aktuell geltenden PCI-PTS Sicherheitsanforderungen. Nach Erhalt Ihres Terminals sollten Sie das Gerät auf Anzeichen von Manipulationen überprüfen. Es wird dringend empfohlen, diese Überprüfungen nach Erhalt regelmäßig durchzuführen. Überprüfen Sie insbesondere, ob die Tastatur fest sitzt und ob keine Anzeichen für ungewöhnliche Kabel vorhanden sind, die an Anschlüsse Ihres Terminals oder zugehöriger Geräte, des Chipkartenlesers oder anderer Teile Ihres Terminals angeschlossen wurden. Solche Überprüfungen dienen als Warnung vor unbefugten Änderungen an Ihrem Terminal und anderem verdächtigen Verhalten von Personen, die Zugang zu Ihrem Terminal haben. Ihr Terminal erkennt jeden „manipulierten Zustand“. In diesem Zustand blinkt am Terminal wiederholt die Meldung „Alert Irruption!“ (Manipulationsalarm) auf, und eine weitere Nutzung des Terminals ist nicht möglich. Wenn Sie die Meldung „Alert Irruption!“ sehen, sollten Sie sich umgehend an den Terminal-Helpdesk wenden. Es wird dringend empfohlen, sicherzustellen, dass der privilegierte Zugriff auf Ihre Terminals nur Mitarbeitern gewährt wird, deren Vertrauenswürdigkeit unabhängig überprüft wurde. Das Terminal darf niemals an einem Ort aufgestellt oder zurückgelassen werden, an dem es gestohlen oder durch ein anderes Gerät ausgetauscht werden könnte.

Empfehlungen / Sicherheit

Ausschalten des Move-Terminals: Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.

Lithium-Zelle: Das Gerät ist mit einer internen Lithiumzelle ausgestattet, auf die nur ein qualifizierter Techniker Zugriff hat.

Akku: Das Gerät ist mit einem speziell für dieses Terminal entwickelten Akku ausgestattet.

- Verwenden Sie ausschließlich die im Ingenico-Katalog aufgeführten geeigneten Ladegeräte und Akkus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Das Batteriefach darf nicht geöffnet werden.
- Gebrauchte Akkus müssen an den dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden.



Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku falsch eingesetzt oder ins Feuer geworfen wird.

Steckdose: Die Steckdose muss die folgenden Kriterien erfüllen:

- Muss in der Nähe der Anlage installiert und leicht zugänglich sein;
- Muss den Normen und Vorschriften des Landes entsprechen, in dem er verwendet wird;
- Bei Steckern des Typs A muss der Schutz der Installation auf 20 A eingestellt sein

SAR-Exposition

- Maximaler SAR-Wert: 1,880 W/kg (LTE FDD I 2100 MHz);
- Maximaler gleichzeitiger SAR-Wert: 1,998 W/kg

Das Etikett des Netzteils enthält sieben Symbole:



Symbol für doppelte Isolierung



Gleichstromausgang



Wechselstrom-Eingang



Polarität des Gleichstromanschlusses



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Internationales Protokoll zur Kennzeichnung der Energieeffizienz (Energy Star Stufe 6)



Internationales Effizienz-Kennzeichnungsprotokoll (Energy Star Stufe 5)